



BARRIEREFREIHEIT GmbH • Grünhainer Straße 10 • 08340 Schwarzenberg

Gebrauchsanleitung und Pflegehinweise • TAKTILO®

Die Produkte des taktilen Bodenleitsystems TAKTILO® dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

TAKTILO® ist ein flexibles, modulares Leitsystem für den Innenbereich, das speziell für die barrierefreie Orientierung von blinden und sehbehinderten Menschen entwickelt wurde.

Das System eignet sich für temporäre Einsätze –

zum Beispiel in Museen, Ausstellungen, Events oder öffentlichen Gebäuden – und kann unter geeigneten Bedingungen auch wiederverwendbar sein.

1. Eigenschaften von TAKTILO®

Flexible Verlegung ohne Spezialwerkzeuge.

Individuelle Gestaltung durch farblich anpassbares Trägermaterial und kontrastreiche Indikatoren.

Rückstandsarme Entfernung bei sachgemäßer Nutzung.

Potenzielle Wiederverwendbarkeit: Wenn TAKTILO® vorsichtig gelöst, gereinigt und sachgerecht gelagert wird, kann es an anderer Stelle erneut eingesetzt werden.

Hoher Mehrwert: Keine teuren Fremdmontagen erforderlich, Kostenersparnis durch einfache Handhabung.

2. Vorbereitung des Bodens

Untergrund staub-, fett- und schmutzfrei reinigen.

Vor Verlegung sollte sich TAKTILO® an die Raumtemperatur anpassen können.

Unebenheiten oder lose Stellen im Boden sind vorher zu beseitigen.

3. Verlegung

Rückseitige Schutzfolie vorsichtig abziehen.

Elemente an der gewünschten Stelle platzieren.

Mit einem Filz- oder Montagerakel blasenfrei andrücken.

Achten Sie darauf, seitliche Scherbelastungen zu vermeiden (z. B. durch Hubwagen, Aktenwagen).

4. Nutzung

TAKTILO® ist für die Orientierungshilfe blinder und sehbehinderter Menschen vorgesehen.

Keine Dauerbelastung durch schwere Geräte oder Fahrzeuge.

Schützen Sie das System vor stehender Nässe, Tausalzen, Schneematsch und aggressiven Chemikalien, da diese den Verbundstoff angreifen.

5. Reinigung

Reinigung nur mit nebelfeuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel (Seife oder Spülmittel).

Keine Reinigungsmaschinen verwenden.

Reinigungspersonal sollte entsprechend eingewiesen werden.

6. Entfernung und Lagerung

TAKTILO® vorsichtig und langsam vom Boden ablösen.

Optional wiederverwendbar:

Nach der Entfernung mit Seifenlösung reinigen.

Vollständig lufttrocknen lassen.

Schutzfolie auf der Rückseite wieder anbringen.

Flach und trocken lagern, ohne Knicke oder Druckstellen.

Bei sichtbaren Beschädigungen oder mangelnder Haftfähigkeit ist eine Wiederverwendung nicht möglich.


7. Empfehlung

TAKTILO® ist keine Allzwecklösung, bietet aber vielen Einrichtungen eine hochwertige, flexible und kosteneffiziente Möglichkeit, Barrierefreiheit zeitlich begrenzt umzusetzen.


Weitere Informationen finden Sie auf: www.taktilo.de



BARRIEREFREIHEIT GmbH • Grünhainer Straße 10 • 08340 Schwarzenberg

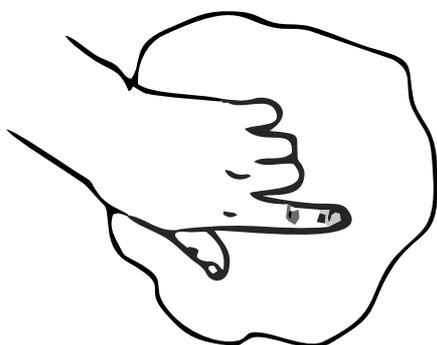

zu belegende Stelle staub- und fettfrei reinigen und ordentlich abtrocknen lassen

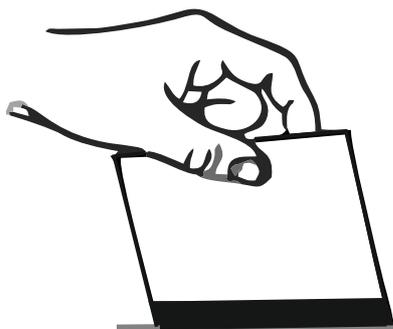

Taktilo[®] auflegen und blasenfrei glatt streichen